DC25-01.01.17
23.09.2025

Руководство по монтажу и эксплуатации

Пульт дистанционного управления

МОДЕЛЬ:
DRC13

DAICHI

°DAICHI

Благодарим за приобретение пульта дистанционного управления.
Прежде чем пользоваться пультом, внимательно прочитайте настоящее РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В нем содержится информация о правильном использовании пульта и способах устранения возможных неисправностей.
После прочтения руководства сохраните его для обращения за справочной информации в будущем.

Содержание

Монтаж 1

1. Меры предосторожности при монтаже 1
2. Принадлежности для монтажа 3
3. Размеры пульта ДУ и монтажной скобы 3
4. Монтаж и крепление 4
5. Замена элементов питания 6

Эксплуатация пульта дистанционного управления 7

1. Меры предосторожности при эксплуатации 7
2. Модель и основные характеристики 8
3. Название и функции кнопок 9
4. Название и функции элементов экрана дисплея 11
5. Порядок эксплуатации 12
   5.1 Включение/выключение 12
   5.2 Задание режима и температуры 13
   5.3 Выбор скорости вращения вентилятора 13
   5.4 Режим легкого обдува 14
   5.5 Выбор режима жалюзи 15
   5.6 Перемещение жалюзи 15
   5.7 Дисплей управления внутренним блоком 16
   5.8 Бесшумный режим работы 17
   5.9 Функция ETA..... 17
   5.10 Функция обеззараживания 18
   5.11 Таймер включения/выключения 18
   5.12 Самоочистка 19
   5.13 Блокировка кнопок 20
   5.14 Вспомогательный электронагреватель (зарезервированная функция) 20

Настройки, выполняемые на месте 21

1. Исходная настройка параметров 21
2. Расширенные настройки параметров 23
3. Функция проверки параметров внутренних блоков 25
4. Запрос и задание адресов внутренних блоков 25
5. Запрос кода мощности внутреннего блока 25

Дополнительные сведения 26

Монтаж

1. Меры предосторожности при монтаже

Указания по технике безопасности

Приступая к монтажу пульта, следует внимательно прочитать настоящие «Правила техники безопасности» и обеспечить правильный монтаж. По завершения монтажа нужно проверить, что пульт работает правильно.
Необходимо проинструктировать покупателя о том, как следует работать с пультом и как выполнить техническое обслуживание.

Значение предупреждающих символов

Несоблюдение этих инструкций может стать причиной получения травм или вреда имуществу.

Информация, отмеченная как **ПРИМЕЧАНИЕ**, содержит инструкции по обеспечению надлежащего использование пульта.

- Следует обеспечить отсутствие помех работе беспроводного пульта дистанционного управления.
- Следует обеспечить, чтобы сигнал от пульта дистанционного управления мог быть передан без препятствий.
- Следует обеспечить, чтобы лампа - индикатор работы и другие лампы - индикаторы были хорошо видимы.
- Следует обеспечить, чтобы вблизи приемника не было источника света и люминесцентных ламп.
- Следует обеспечить, чтобы приемник не подвергался воздействию прямых солнечных лучей.

ОСТОРОЖНО

Правила техники безопасности при обращении с пультом ДУ

• Направьте передающую часть пульта ДУ на приемную часть кондиционера.
• Если шторы или что-либо другое блокирует путь обмена сигналами между внутренним блоком и пультом ДУ, пульт не будет работать.

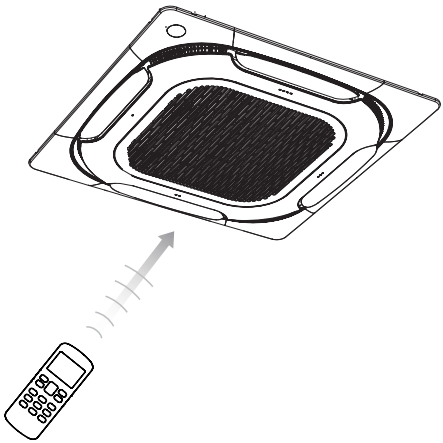

• Расстояние передачи сигнала составляет приблизительно 7 м.
• 1 короткий звуковой сигнал от приемника подтверждает, что сигнал был передан правильно.
• Не роняйте пульт и не мочите его. Это может повредить пульт.
• Не нажимайте кнопки на пульте дистанционного управления твердыми острыми предметами. Это может повредить пульт ДУ.

Место установки

• В помещениях с электронным люминесцентным освещением возможно нарушение передачи сигнала. Перед покупкой новых люминесцентных ламп следует проконсультироваться с продавцом.
• Если пульт ДУ прежде использовался для управления другим устройством, это устройство необходимо удалить на достаточное расстояние или проконсультироваться с дилером.

2. Принадлежности для монтажа

• Убедитесь в наличии следующих деталей.

№	Наименование	Рисунок	Кол-во
①	Монтажная скоба пульта ДУ		1
②	Заглушка для винтов		1
③	Винт с крестообразным шлицем (M2,0×12)		2
④	Батареи AAA*		2
⑤	Руководство к пульту дистанционного управления		1

* не входят в комплект поставки

3. Размеры пульта ДУ и монтажной скобы

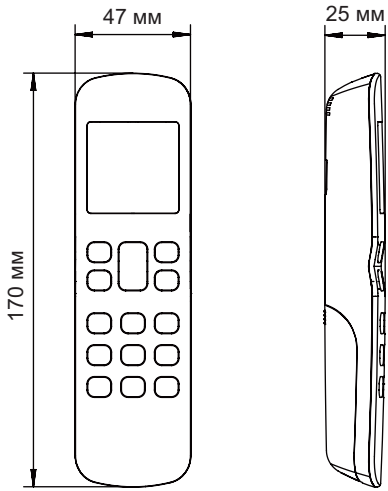

Рисунок 2.1 Размеры пульта ДУ

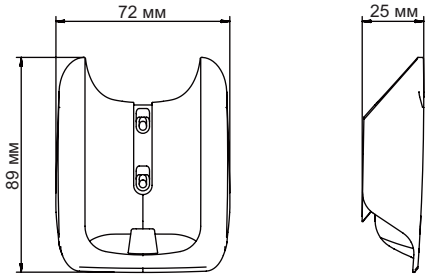

Рисунок 2.2 Размеры монтажной скобы пульта ДУ

4. Монтаж и крепление

1) Винтами (принадлежности) зафиксируйте и закрепите монтажную скобу пульта ДУ в устойчивом положении (см. Рисунок 2.3); Обязательно ознакомьтесь с разделом «1. Техника безопасности при монтаже» при определении места для монтажа.

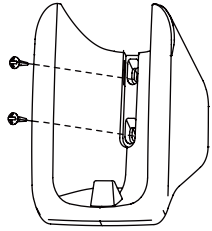

Рисунок 2.3

2) Вставьте заглушку для винтов в скобу поверх винтов (см. Рисунок 2.4);

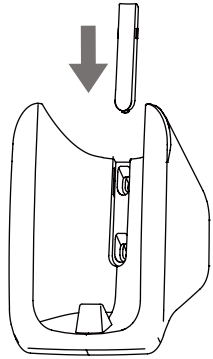

Рисунок 2.4

3) Вставьте пульт ДУ в монтажную скобу в направлении вертикально вниз (см. Рисунок 2.5).

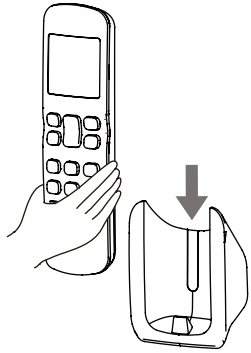

Рисунок 2.5

5. Замена элементов питания

1) Сдвиньте крышку батарейного отсека на задней панели пульта ДУ в направлении, указанном стрелкой (Рисунок 2.6);

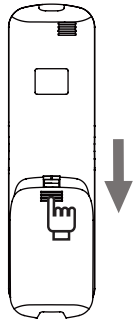

Рисунок 2.6

2) Поднимите крышку батарейного отсека за ее левый нижний край, чтобы открыть отсек (см. Рисунок 2.7);

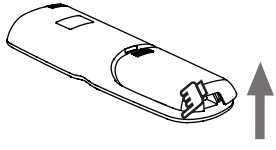

Рисунок 2.7

3) Извлеките старые батареи. Установите две новые батарейки AAA, соблюдая указанную положительную и отрицательную полярность (см. Рисунок 2.8). Закройте крышку батарейного отсека.

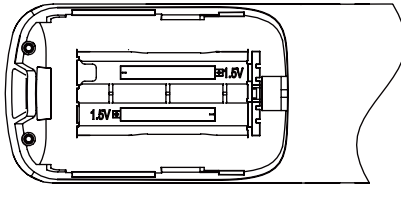

Рисунок 2.8

Эксплуатация пульта дистанционного управления

1. Меры предосторожности при эксплуатации

Чтобы использовать все функции пульта и избежать неисправностей вследствие неправильного обращения, рекомендуется перед эксплуатацией внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации.
Представленные в инструкции правила техники безопасности обозначены надписями ВНИМАНИЕ и ОСТОРОЖНО. Оба эти предостережения содержат важные сведения по технике безопасности. Неукоснительно соблюдайте все меры предосторожности.

ОСТОРОЖНО

Несоблюдение данного указания может привести к получению травмы или летальному исходу.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данного указания может привести к повреждению имущества или получению травмы, которая, в зависимости от обстоятельств, может быть тяжелой.

Информация, отмеченная как **ПРИМЕЧАНИЕ**, содержит инструкции по обеспечению надлежащего использование пульта. После прочтения сохраняйте данное руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему при необходимости. При передаче пульта новому пользователю, также передайте данное руководство.

ОСТОРОЖНО

Следует помнить, что длительное прямое воздействие холодного/слишком холодного или теплого/слишком теплого воздуха из кондиционера может оказать негативное влияние на физическое состояние и здоровье человека.
• Не наносите пестициды, дезинфицирующие средства и легковоспламеняющиеся спреи непосредственно на пульт ДУ. Это может привести к деформированию устройства.
• Если в пульте ДУ возникла неисправность, его следует выключить и связаться с местным агентом.
• Удалите батарейки перед чисткой или обслуживанием пульта ДУ. Не промывайте пульт водой.

ВНИМАНИЕ

• Не прикасайтесь к пульту мокрыми руками, чтобы не допустить попадания влаги в пульт ДУ и повреждения печатной платы.
• Не используйте кондиционер не по назначению. Не используйте кондиционер для охлаждения измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных или произведений искусства. Это может отрицательно сказаться на их состоянии, качестве и (или) долговечности.
• Время от времени проветривайте помещение. Будьте осторожны при использовании кондиционера совместно с другим отопительным оборудованием. Недостаточная вентиляция может привести к кислородной недостаточности.

2. Модель и основные характеристики

Модель изделия	DRC13
Номинальное напряжение	3,0 В (2 батарейки AAA)
Температура окружающего воздуха	от –5 до 43 °C
Влажность окружающего воздуха	отн. влажность ≤ 90%

3. Название и функции кнопок

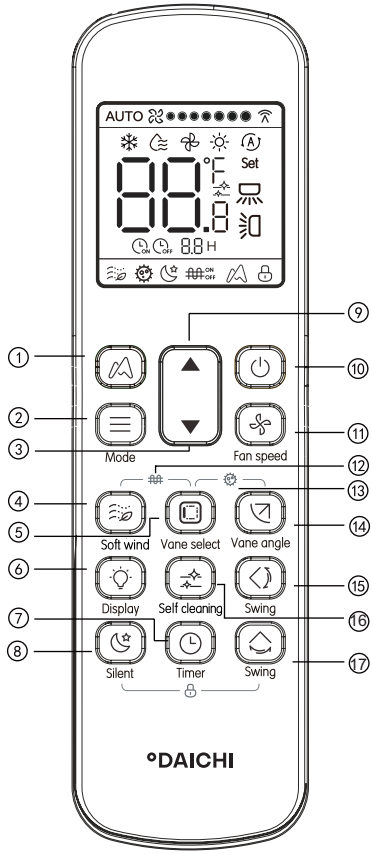

Рисунок 3.1 Внешний вид пульта ДУ

Эксплуатация пульта дистанционного управления

№	Кнопка	Назначение
①	Функция ETA	Активация и отключение функции ETA
②	Режим	Задание рабочего режима: Охлаждение [Cool] → Осушка [Dry] → Вентиляция [Fan] → Нагрев [Heat]
③	▼ Уменьшение	Изменение уставки температуры или таймера (программирование времени) в сторону уменьшения
④	Легкий обдув	Нажмите эту кнопку в режиме охлаждения для включения или выключения режима легкого обдува [Soft wind]
⑤	Выбор жалюзи	На включенном пульте нажмите эту кнопку для выбора управляемых жалюзи
⑥	Дисплей	Включение или выключение дисплея внутреннего блока
⑦	Таймер вкл/выкл.	Задание времени включения/выключения блока
⑧	Бесшумный режим	Включение/выключение бесшумного режима
⑨	▲ Увеличение	Изменение уставки температуры или таймера (программирование времени) в сторону увеличения
⑩	Кнопка вкл/выкл	Включение/выключение блока
⑪	Скорость вращения вентилятора	Установка скорости вращения вентилятора
⑫	Вспомогательный электронагреватель	Включение/выключение функции вспомогательного электронагревателя
⑬	Обеззараживание	Активация и отключение функции обеззараживания
⑭	Угол жалюзи	Регулирование угла горизонтальных жалюзи
⑮	Качание жалюзи	Для включения/выключения функции качания в вертикальном направлении
⑯	Самоочистка	Активация и отключение функции самоочистки
⑰	Качание жалюзи	Для включения/выключения функции качания в горизонтальном направлении

Примечания:

- и
- Кнопка доступна только для внутреннего блока с индивидуальным управлением жалюзи.
- Кнопка доступна только для внутреннего блока с функцией легкого обдува.

4. Название и функции элементов экрана дисплея

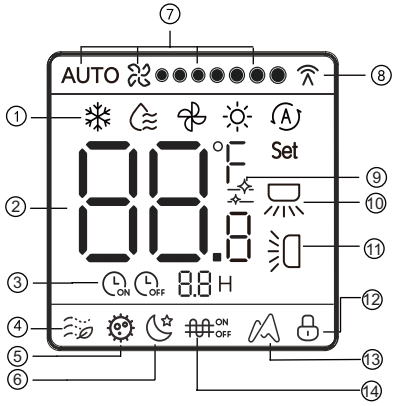

Рисунок 3.2 Внешний вид экрана дисплея пульта ДУ

№	Наименование	Отображение информации на дисплее
①	Режим работы	Отображение текущего режима работы
②	Температура	Отображение текущей уставки температуры
③	Включение и выключение по таймеру	Отображение времени включения/выключения блока
④	Легкий обдув	Нажмите эту кнопку в режиме охлаждения для включения или выключения режима легкого обдува [Soft wind]
⑤	Функция обеззараживания	Показывает, что функция обеззараживания активирована

⑥	Бесшумный режим	Показывает, что бесшумный режим включен
⑦	Скорость вращения вентилятора	Отображение текущей скорости вращения вентилятора
⑧	Передача сигнала	Отображение сигнала, переданного с пульта ДУ на внутренний блок
⑨	Самоочистка	Показывает, что функция самоочистки активирована
⑩	Качание в горизонтальном направлении	Показывает, что функция качания в горизонтальном направлении включена
⑪	Качание в вертикальном направлении	Показывает, что функция качания в вертикальном направлении включена
⑫	Блокировка	Показывает, что клавиатура пульта ДУ заблокирована
⑬	Функция ETA	Показывает, что функция ETA активирована
⑭	Вспомогательный электронагреватель	Показывает, что вспомогательный электронагреватель включен

5. Порядок эксплуатации

5.1 Включение и выключение

1) Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.3), чтобы включить внутренний блок.

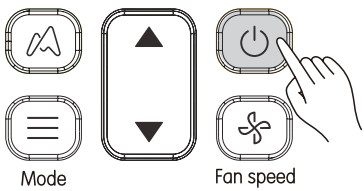

Рисунок 3.3

2) При повторном нажатии кнопки внутренний блок останавливается. Режимы отображаются при выключенном электропитании.

5.2 Задание режима и температуры

1) Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.4). Экран дисплея отображает режим работы.

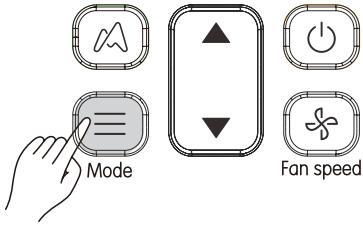

Рисунок 3.4

2) При каждом нажатии кнопки режим работы изменяется в порядке, показанном на Рисунок 3.5;

Рисунок 3.5

3) В режиме Охлаждение [Cool] или Нагрев [Heat] нажимайте кнопки ▲ и ▼ для регулирования уставки температуры. При каждом нажатии ▲ и ▼ уставка температуры меняется на 1 °C (по умолчанию). При длительном нажатии идет последовательное изменение уставки температуры.

Примечания:

• Регулирование уставки температуры не доступно в режиме вентиляции.

5.3 Выбор скорости вращения вентилятора

При каждом нажатии кнопки скорость вращения вентилятора изменяется в следующем порядке (см. Рисунок 3.6).

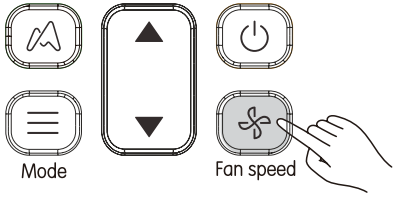

Рисунок 3.6

1) Доступны 7 уставок оборотов вентилятора: по умолчанию в пульте ДУ установлен режим с 7 скоростями вращения вентилятора, согласно которым скорость вращения вентилятора будет изменяться в порядке, показанном на Рисунок 3.7.

Рисунок 3.7

2) 3 уставки оборотов вентилятора: Скорость вращения изменяется в порядке, показанном на Рисунок 3.8.

Рисунок 3.8

Примечание: • Скорость вращения вентилятора, установленная на пульте ДУ, должна соответствовать модели кондиционера. О том, как установить скорость вращения вентилятора, см. в разделе “Исходные настройки” настоящего документа.
• Скорость вращения вентилятора невозможно регулировать в режиме осушки.

5.4 Режим легкого обдува

Нажмите кнопку для регулировки направления движения вертикальных жалюзи (см. Рисунок 3.9).

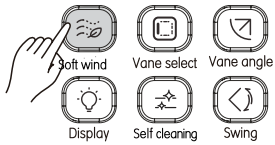

Рисунок 3.9

① Нажмите эту кнопку в режиме охлаждения для включения или выключения режима легкого обдува [Soft wind].
② В режиме легкого обдува вентилятор вращается на минимальных оборотах, цикл качания выполняется с минимальным углом.

5.5 Выбор режима жалюзи

На включенном пульте нажмите эту кнопку для выбора управляемых жалюзи.
При длительном нажатии этой кнопки жалюзи будут выбираться циклически.

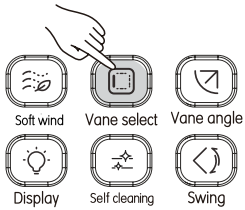

Рисунок 3.10

На внутреннем блоке загорается индикатор, соответствующий выбранным жалюзи. Через 15 секунд он гаснет. После выбора управляемых жалюзи, нажатием кнопок и можно задать угол качания.

5.6 Перемещение жалюзи

1) Качание в вертикальном направлении

① При включенном блоке. Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.11). Активируется функция качания в вертикальном направлении, загорается индикатор , и на внутренний блок передается сигнал.

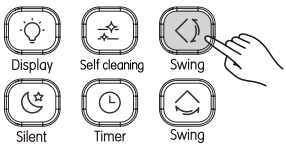

Рисунок 3.11

② При включенной функции качания в вертикальном направлении нажмите кнопку для выключения этой функции.

Примечания:

• Если электропитание блока выключено, кнопка не активна.

• Каждый раз при отправлении сигнала качания в вертикальном направлении данный значок загорается на 15 секунд, затем гаснет. Внутренний блок сохраняет функцию качания в вертикальном направлении.

2) Качание в горизонтальном направлении

① При включенном блоке. Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.12). Активируется функция качания в горизонтальном направлении, загорается индикатор и на внутренний блок передается сигнал.

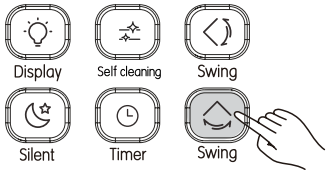

Рисунок 3.12

② При включенной функции качания в горизонтальном направлении нажмите кнопку для выключения этой функции.

Примечания:
• Если электропитание блока выключено, кнопка не активна.
• Каждый раз при отправлении сигнала качания в горизонтальном направлении данный значок загорается на 15 секунд, затем гаснет. Внутренний блок сохраняет функцию качания в горизонтальном направлении.

5.7 Дисплей управления внутренним блоком

Функция «Дисплей» [Display] служит для включения/выключения дисплея внутреннего блока.
1) При включенном или выключенном пульте ДУ нажмите кнопку (см. Рисунок 3.13). Дисплей внутреннего блока загорается;

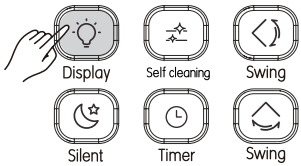

Рисунок 3.13

2) При зажженном дисплее внутреннего блока нажмите кнопку , чтобы выключить подсветку.

5.8 Бесшумный режим работы

Для активации бесшумного режима работы нажмите кнопку «Бесшумный» [Silent]. В данном режиме внутренний блок оптимизирует работу таким образом, чтобы уровень производимого им шума был минимальным.

1) Когда блок находится в режиме охлаждения или нагрева, нажмите (см. Рисунок 3.14), чтобы запустить режим «Бесшумный». На экране отображается значок ;

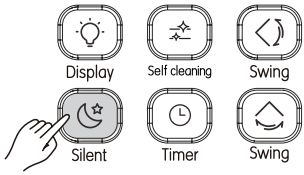

Рисунок 3.14

2) Находясь в бесшумном режиме, нажмите кнопку для выключения режима «Бесшумный». Значок погаснет.

Примечания:

• Проработав в этом режиме 8 часов, блок выходит из бесшумного режима и значок перестает светиться.

• Бесшумный режим и функцию ETA Midea невозможно активировать одновременно.

5.9 Функция ETA

Пульт дистанционного управления может передать команду активации функции ETA внутреннему блоку, когда блок работает в режиме охлаждения.

1) Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.15), чтобы передать внутреннему блоку команду активации функции ETA. Отображается значок .

2) Нажмите кнопку , , или , чтобы отключить функцию ETA.

Значок гаснет.

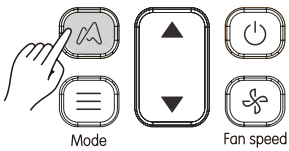

Рисунок 3.15

Примечания:
• В режиме охлаждения, если активирована функция ETA, скорость вращения вентилятора принудительно устанавливается в автоматический режим, а температура составляет 26 °C.
• Проработав в этом режиме 8 часов, блок отключает функцию ETA и значок перестает светиться.
• Бесшумный режим и функцию ETA невозможно активировать одновременно.

5.10 Функция обеззараживания

1) Одновременно нажмите кнопки и , чтобы активировать функцию обеззараживания. На экране отобразится значок (см. Рисунок 3.16).

Рисунок 3.16

2) Когда функция обеззараживания активирована, одновременно нажмите кнопки и , чтобы отключить эту функцию. Значок исчезнет с дисплея.

5.11 Таймер включения/выключения

Кнопка «Таймер» [Timer] служит для задания времени включения/выключения внутреннего блока по таймеру.
1) При включенном блоке.

① Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.17), на пульте ДУ отобразится значок таймера выключения, а в поле таймера появится «0.0H». Установите время выключения по таймеру.

② Нажмите для регулировки настроек таймера.

③ После завершения регулировки таймера информация подается на внутренний блок.

2) При выключенном блоке.

① Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.17), на пульте ДУ отобразится значок таймера включения, а в поле таймера появится «0.0Н». Установите время включения по таймеру.

② Нажмите для регулировки настроек таймера.

③ После завершения регулировки таймера информация подается на внутренний блок.

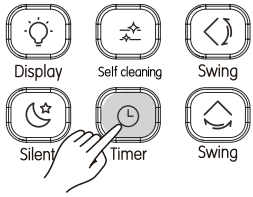

Рисунок 3.17

Примечания:

• При настроенной функции «Включение по таймеру» [Timer On] можно выбрать режимы работы, обороты вентилятора и температуру.

• Если режим работы по таймеру превышает 10 часов, настройка таймера каждый раз увеличивается на 1 час.

• Чтобы изменить время: нажмите соответствующую кнопку, измените время, затем подтвердите изменения.

• Установите значение таймера включения/выключения равным «0.0Н», чтобы отменить включение/выключение по таймеру.

5.12 Самоочистка

Нажмите кнопку (см. Рисунок 3.18), чтобы передать внутреннему блоку команду на выполнение самоочистки. Отображается значок .

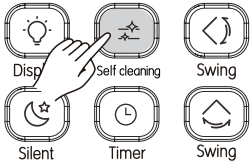

Рисунок 3.18

5.13 Блокировка кнопок

После того, как кнопки на пульте ДУ будут заблокированы, все остальные кнопки управления, кроме разблокировки [Unlock] и настройки адреса внутреннего блока [IDU Address Setting] работать не будут.

1) Одновременно нажмите кнопки и , чтобы активировать блокировку (см. Рисунок 3.19). На экране появится значок замка.

2) Одновременно нажмите кнопки и . Значок замка пропадает. Блокировка отменена.

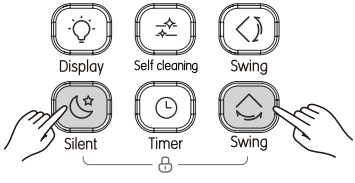

Рисунок 3.19

5.14 Вспомогательный электронагреватель (зарезервированная функция)

1) Одновременно нажмите кнопки и , чтобы включить дополнительный электронагреватель (см. Рисунок 3.20). На экране появится значок ON.

2) Одновременно нажмите кнопки и . На экране отобразится значок OFF. На внутренний блок будет послан сигнал выключения дополнительного электронагревателя.

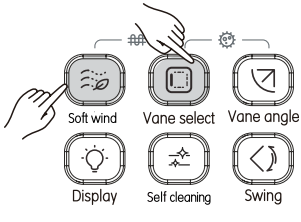

Рисунок 3.20

Настройки, выполняемые на месте

1. Исходная настройка параметров пульта ДУ

1) Способ настройки:

① Одновременно длительно нажмите кнопки и на пульте ДУ на 8 секунд, чтобы войти в режим настройки параметров (см. Рисунок 4.1);

Рисунок 4.1

② Нажатием кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте значение параметра;

③ Выполнив регулировку, нажмите или подождите 5 секунд, чтобы сохранить настройки параметров. Порядок выполнения операций при нажатии данной кнопки показан на Рисунок 4.2.

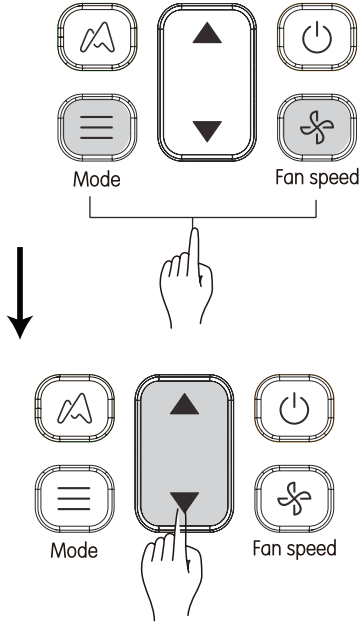

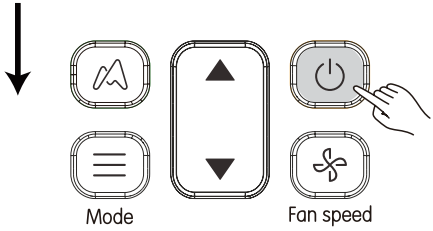

Рисунок 4.2

2) Подробности см. в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 Параметры пульта ДУ

Параметр	Определение параметра
00	7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 0,5 °C
01	3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 1 °C
02	7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 1 °C (параметр по умолчанию)
03	3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 0,5 °C
04	7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 0,5 °C, режим “Авто” [Auto]
05	3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 1 °C, режим “Авто” [Auto]
06	7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 1 °C, режим “Авто” [Auto]
07	3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки температуры 0,5 °C, режим “Авто” [Auto]

2. Расширенные настройки параметров пульта ДУ

1) Способ настройки:
Параметры можно настраивать как при включенном, так и при выключенном внутреннем блоке.

① Нажмите и удерживайте кнопки и на пульте ДУ в течение 8 секунд, чтобы войти в режим расширенных настроек параметров. В поле температуры отобразится значок «C1» (см. Рисунок 4.3).

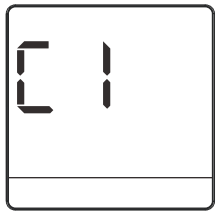

Рисунок 4.3

② Нажатием кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте код параметра.

③ Нажмите кнопку , чтобы открыть страницу настройки параметров, затем нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы выбрать значение параметра. Параметры настройки указаны в списке расширенных настроек параметров (см. Рисунок 4.4).

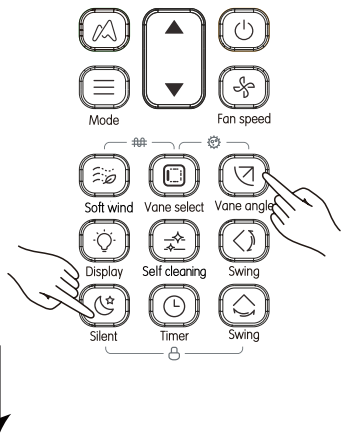

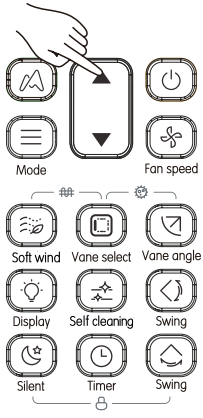

Рисунок 4.4

④ Запрос параметров: нажмите для отправки кода запроса, и на панели дисплея внутреннего блока отобразится код параметра.

⑤ Настройка параметров: нажмите кнопку для отправки кода настройки.

⑥ Нажмите кнопку для возврата на предыдущий уровень и далее – до выхода из режима настройки параметров.

⑦ При первом входе в интерфейс настройки кода параметра выход из режима настройки параметров будет осуществлен автоматически, если никаких операций не осуществлялось в течение 60 секунд. Если в интерфейсе настройки параметров отображается какая-либо операция, то выход из режима настройки параметров произойдет через 60 секунд.

3. Функция проверки параметров внутренних блоков

При включенном или выключенном внутреннем блоке нажмите кнопки и вместе и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы перейти на страницу настройки параметров, затем нажмите , чтобы отправить команду. На дисплее внутреннего блока отобразятся его текущие параметры, соответствующие конкретной модели внутреннего блока. Дополнительную информацию см. в инструкции по установке и эксплуатации внутреннего блока.

4. Запрос и задание адресов внутренних блоков

При включенном или выключенном внутреннем блоке нажмите кнопки и вместе и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы перейти на страницу запроса адресов, затем нажмите кнопку , чтобы отправить команду запроса адресов.
На странице настроек нажимайте ВВЕРХ [UP] и ВНИЗ [DOWN] для прокрутки адресов вверх и вниз, соответственно. Нажмите кнопку для передачи адреса внутреннему блоку. На странице настроек нажмите кнопку для возврата на домашнюю страницу.

5. Запрос кода производительности внутреннего блока

При включенном или выключенном внутреннем блоке одновременно нажмите и удерживайте в течении 8 секунд кнопки и , чтобы открыть страницу запроса кодов производительности, затем нажмите кнопку , чтобы передать команду запроса. Нажмите кнопку для возврата на домашнюю страницу.

Дополнительные сведения

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD
Адрес: Китай, Midea Industrial City, Shunde Distrct, Foshan City, Guangdong province 528311, P.R. China;
Страна производства - Китай. Дата производства указана на упаковке/шильдике на пульте.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.
Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.
Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем Midea на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ»

Адрес: Российская Федерация, 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д. 9, к. 1, пом. 1/П.
Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru
Единая справочная служба: 8 800 201-45-84
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

°DAICHI